

Поздравляем вас с приобретением воздушной пушки AirZooka!

Перед использованием воздушной пушки AirZooka выполните несколько простых шагов для ее сборки. Рекомендуем, чтобы сборка воздушной пушки AirZooka выполнялась взрослыми.

В разобранном состоянии AirZooka состоит из 3 основных компонентов:

- Главный корпус
- Ручка (часть A)
- Верхняя панель (часть B)

* В комплект поставки входит 3 пластиковых винта для закрепления ручки (часть A).

Сначала обратите внимание на то, что у главного корпуса есть три секции, которые защелкиваются в полностью развернутом состоянии. Вдоль одной из сторон главного корпуса рядом с пазами значится буква «А», указываемая на каждой из трех секций (см. рис. 1). Расположите все буквы «А» на одной линии: пазы позже помогут вам зафиксировать главный корпус (см. рис. 1).

После расположения всех букв и пазов на одной линии возьмитесь крепко за оба конца главного корпуса и потяните их в разные стороны. Убедитесь, что при этом оба фиксатора находятся в обоих пазах. Затем вы услышите легкий щелчок (рис. 2). Этот звук будет означать, что часть главного корпуса была зафиксирована. По-прежнему удерживая главный корпус, поверните его на четверть оборота. Затем снова потяните его в разные стороны, пока не услышите еще один щелчок. Повторите этот шаг еще два раза, пока корпус не будет зафиксирован в полностью раздвинутом состоянии. Убедитесь, что все пазы на каждой стороне корпуса не перекрыты (см. рис. 3).

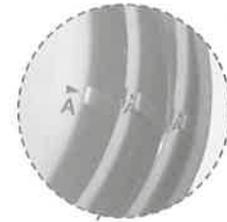


Рисунок 1



2 паза

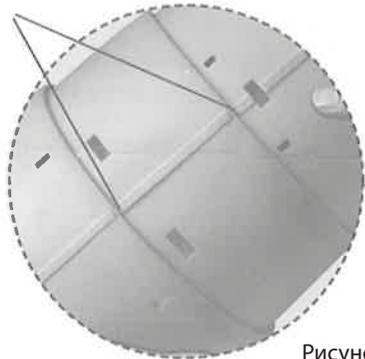


Рисунок 2

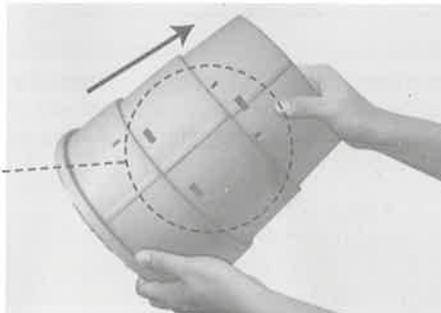


Рисунок 2

Теперь прикрепите к главному корпусу часть A (ручка, см. рис. 1). Вы заметите на ручке четыре фиксатора и три больших горизонтальных отверстия (см. рис. 4A). Четыре выступа служат, в частности для крепления ручки на секции главного корпуса. Ручка крепится к боковой части главного корпуса с тремя большими горизонтальными отверстиями (это также сторона главного корпуса, промаркированная буквой «А», как было описано выше). Ручка присоединяется только с одной стороны. Указатель на ручке должен быть направлен на меньшее из двух отверстий главного корпуса (см. рис. 4A). Вставьте фиксаторы в небольшие пазы на боковой стороне главного корпуса, пока каждый из четырех фиксаторов не защелкнется (см. рис. 4B).

Главный корпус

4 фиксатора


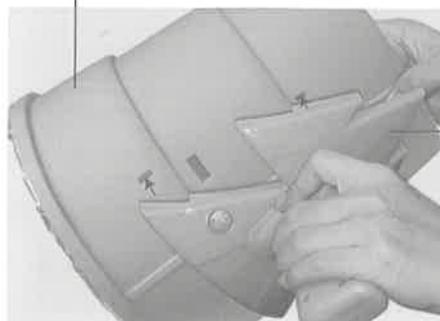


Рисунок 4A

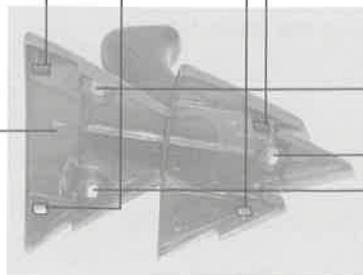

Ручка (часть A)

3 больших горизонтальных отверстия



Рисунок 4B

Теперь возьмите один из пластиковых винтов и вставьте его в одно из трех больших горизонтальных отверстий на секции ручки (см. рис. 5А). Чтобы зафиксировать винт, необходимо повернуть его на 90° (в любом направлении, см. рис. 5В). Для того, чтобы закрутить винты снаружи, используйте отвертку или монету, или же закрутите винт рукой изнутри воздушной пушки AirZooka (см. рис. 6). Повторите вышеописанные действия с двумя оставшимися пластиковыми винтами. Секция ручки должна быть полностью присоединена к корпусу.



Рисунок 5А

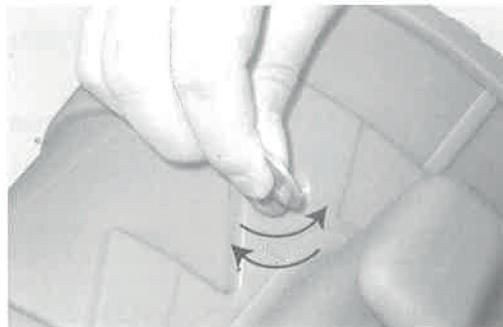


Рисунок 5В

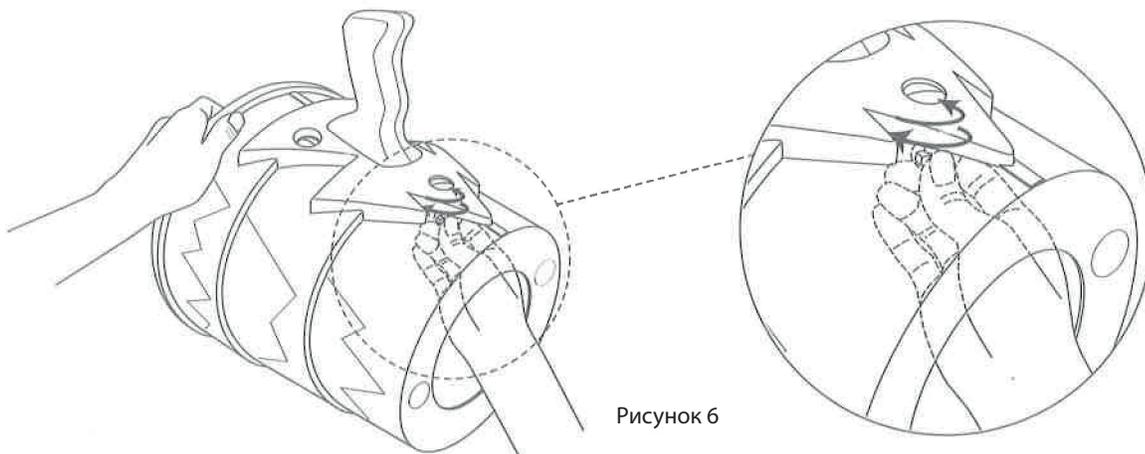


Рисунок 6

Теперь прикрепите часть В (верхняя панель, также см. рис. 1 сверху). На верхней панели предусмотрено 4 фиксатора (см. рис. 7А). Эти 4 фиксатора крепят верхнюю панель к секции главного корпуса. Панель присоединяется только с одной стороны. Указатель на панели будет направлен на меньшее из двух отверстий главного корпуса (см. рис. 7А). Вставьте фиксаторы в пазы на боку главного корпуса, пока каждый из четырех фиксаторов не защелкнется (см. рис. 7В).

Главный корпус

4 фиксатора



Верхняя панель (часть В)



Рисунок 7В

Рисунок 7А

Теперь ваша воздушная пушка AirZooka полностью собрана! Вы можете начать ей пользоваться.

Как управлять воздушной пушкой AirZooka:

1. Разверните прицел (А) для наведения пушки.
2. Крепко возьмитесь за ручку (В) одной рукой, и при этом другой рукой удерживайте эластичный пусковой элемент (С).
3. Вытяните руку до конца и оттяните назад эластичный пусковой элемент. Удерживайте пусковой элемент в центральном положении и оттяните элемент назад.
ИЗБЕГАЙТЕ ИЗЛИШНЕГО НАТЯЖЕНИЯ!
4. Отпустите эластичный пусковой элемент, чтобы создать мощный, но при этом безопасный воздушный поток.

Примечание:

декоративный УЧАСТОК (А), расположенный в верхней части AirZooka, может использоваться для прицеливания.

Если вы не попадаете в цель, просто сместите прицел вправо, влево, вверх или вниз.

Развлекайтесь!

